OVERMAX

Your electronic world

Instrukcja obsługi

User Manual

PL / EN / CZ / SK

OV-Touchplayer

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI URZĄDZENIA

1. Nie należy demontować ani naprawiać konsoli lub jej elementów, ponieważ doprowadzi to do automatycznej utraty gwarancji produktu.
2. Przed podłączeniem jej do dowolnego telewizora, należy zawsze wyłączyć (przycisk włącznika On/Off).
3. Nie należy przechowywać konsoli w miejscach wilgotnych, na podłodze, ani w żądnym innym miejscu, gdzie będzie ona narażona na działanie kurzu i brudu.
4. Nie należy upuszczać, uderzać lub w niewłaściwy sposób używać konsoli lub któregokolwiek z jej składników.
5. Należy zapewnić by wszystkie połączenia konsoli były w doskonałym stanie oraz by wtyczki były podłączone do odpowiednich gniazd. Podczas ich podłączania należy trzymać wtyczki prosto.
6. Przed odłączeniem któregokolwiek z przewodów konsoli należy ją najpierw wyłączyć (przycisk włącznika On/Off), a następnie ostrożnie wyjąć wtyczkę danego przewodu z gniazda.
7. Nie należy wystawiać konsoli na działanie skrajnie wysokich ani niskich temperatur, a także bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przenośna konsola OVERMAX może nie być w stanie pracować w warunkach zbyt wysokiej temperatury.
8. Nie należy dopuścić aby konsola lub jej komponenty miały kontakt z jakimkolwiek płynem. Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki zanurzonej w wodzie. Nie należy używać konsoli dopóki nie będzie ona całkowicie sucha.
9. Nie należy bardzo szybko naprzemiennie włączać i wyłączać konsoli (przesuwanie przycisku włącznika On/Off), gdyż może to skrócić jej żywotność.
10. Dla zapewnienia jak największego komfortu użytkowania oraz jakości obrazu, należy patrzeć bezpośrednio na ekran konsoli i używać ją w dobrze oświetlonym miejscu.

UWAGA: PRZED INSTALACJĄ ORAZ PIERWSZYM UŻYCIEM PRZENOŚNEJ KONSOLI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA

.

Spis treści:

- ROZDZIAŁ 1 (Strona 3):
- Instrukcje dotyczące obsługi konsoli
- Podłączenie i konfiguracja
- ROZDZIAŁ 2 (Strona 7):
- Tryb używania z TV lub tryb TFT

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KONSOLI

Dziękujemy za zakup przenośnej konsoli gier wideo OVERMAX z ekranem TFT, który jest kompatybilny z niemal wszystkimi telewizorami i wyświetlaczami TFT.

Zestaw zawiera:

- 1x przenośna konsola gier OVERMAX z wgranymi 132 grami;
- 1x przewód A/V umożliwiający podłączenie konsoli do telewizora lub monitora (opcjonalnie przewód AV).
- 1x słuchawki do zewnętrznego głośnika
- 1x pióro dotykowe

Graj w gry klawiszowe używając przycisków, natomiast w gry dotykowe używając pióra dotykowego.

Możliwe jest podłączenie konsoli do ekranu telewizora, lub używanie jej jako przenośnego urządzenia OVER MAX. Przenośne urządzenie działa z 3 bateriami typu AAA (akcesoria opcjonalne). Aby je zainstalować, należy otworzyć pokrywę baterii w tylnej części konsoli i umieść je patrząc na schemat biegunowości. Należy zawsze używać baterii z wystarczającą ilością energii i nigdy nie mieszać baterii różnego rodzaju ani różnych marek.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

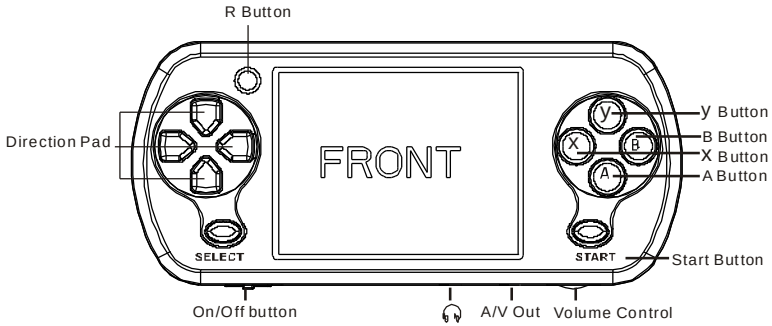

R Button - przycisk R

Y Button - przycisk Y

B Button - przycisk B

A Button - przycisk A

Direction Pad - przycisk kierunków (pad kierunkowy)

Start Button - przycisk Start

On/Off Button - przycisk włącznika On/Off

A/V Out - wyjście A/V

Volume Control - regulacja głośności

Yellow - żółty
White - biały
Red - czerwony
Optional accessories - akcesoria opcjonalne

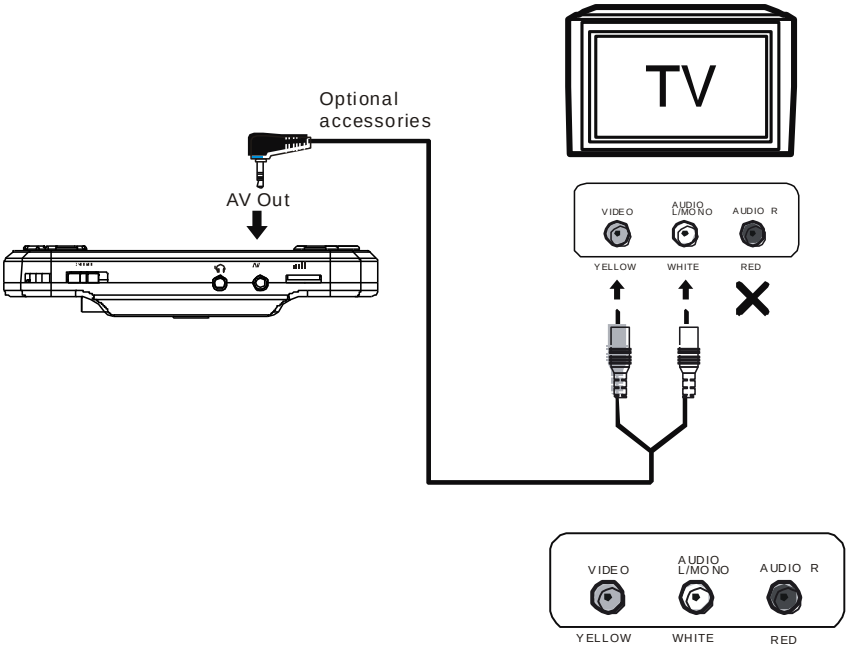

Port słuchawek: do wpięcia słuchawek służących jako głośnik zewnętrzny.

Regulacja głośności: zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności; obróć pokrętło w prawo aby zwiększyć, natomiast w lewo, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk włącznika On/Off (Włączanie w pozycji On): służy do włączania i wyłączania konsoli. Przesuń go w lewo by włączyć, lub w prawo, by wyłączyć konsolę.

Wyjście A/V: wyjście audio/wideo umożliwiające podłączenie konsoli do telewizora (monitora). Wyjście audio to MONO, dlatego nie jest potrzebny trzeci przewód.

Pad kierunkowy (przycisk kierunków): wybór gry z menu głównego; kontrola ruchu postaci w grze.

Przycisk START: Nie posiada żadnej specjalnej funkcji w menu konsoli lub ekranie wyboru gier. Po naciśnięciu tego przycisku podczas gry, na ekranie pojawi się napis RESUME (gracz ma możliwość wstrzymania lub wznowienia gry) oraz EXIT (aby zamknąć grę i wrócić do menu głównego). Wybierz preferowaną opcję, a następnie naciśnij przycisk START, aby potwierdzić.

Przycisk SELECT: zaznaczenie wyboru oraz kilka specjalnych funkcji w niektórych grach.

Przycisk B: trzeci przycisk akcji, ze szczególną funkcją w niektórych grach, np. skoku.

Przycisk A: powrót w bieżącym ekranie menu; ogólna funkcja "cofnij"; drugi przycisk akcji w grach; funkcja fotografowania w niektórych grach.

Przycisk X: spełnia te same funkcje, co przycisk A.

Przycisk Y: spełnia te same funkcje, co przycisk B.

Przycisk R: zamknięcie gry i powrót do głównego menu; wybierz preferowaną opcję, a następnie naciśnij przycisk START, aby potwierdzić.

ROZDZIAŁ 2
TRYB UŻYWANIA Z TV LUB TRYB TFT

Sposób podłączenia przenośnej konsoli OVERMAX (potrzebny przewód AV; przewód AV jest opcjonalny):

1. Przed podłączeniem przewodu A/V do telewizora należy upewnić się, że konsola jest wyłączona (przycisk włącznika On/Off).
2. Włączyć telewizor i wybrać kanał AV (INPUT w przypadku niektórych telewizyjnych pilotów).
3. Następnie włączyć konsolę przesuwając przycisk włącznika On/Off do pozycji ON. Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu główne konsoli.
4. Po wybraniu typu oraz gry za pomocą pada kierunków oraz przycisku A, należy wcisnąć przycisk START, aby rozpocząć grę.

Sposób odłączenia przenośnej konsoli OVERMAX:

1. Po zakończeniu gry, wyłączyć konsolę przesuwając w prawo przycisk włącznika On/Off (do pozycji OFF).
2. Odłączyć przewód A / V od konsoli i od telewizora, a następnie zmienić tryb TV za pomocą pilota tak, aby wyświetlał zwykłe kanały telewizyjne.

UWAGA

1. Należy zawsze pamiętać aby nie ładować zwykłych baterii.
2. Nie należy nigdy pozwalać aby dzieci ładowały baterie bez nadzoru osób dorosłych.
3. Nie należy wyjmować baterii z podstawy ładującej dopóki nie będą w pełni naładowane.
4. Rozładowane baterie należy natychmiast wymienić na nowe.
5. Należy zawsze sprawdzać, czy baterie zostały włożone zgodnie z ich polaryzacją. Niewłaściwe stosowanie baterii może doprowadzić do uszkodzenia konsoli lub telewizora, a także do obrażeń.
6. Nigdy nie wolno zwierać zacisków ładowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a także obrażenia użytkownika.

7. Urządzenie to jest przeznaczone tylko dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
8. Należy zachować opakowanie produktu oraz instrukcję użytkownika do przyszłego wglądu, ponieważ zawierają one informacje istotne dla użytkownika.

OV-TouchPlayer

INSTRUCTIONS MANUAL

-ENGLISH-

WARNINGS AND SAFETY MEASURES OF THE DEVICE

1. Do not disassemble nor try to repair the console or any Of its components because it will avoid automatically the warranty of the product.

2. Tum off(POWER button)always the console before connecting it to any television.

3. Do not store the console in a humid place, on the floor or any other place exposed to dust and dirt.

4. Do not drop. hit or misuse the console or any Of its components.

5. Make sure that all the console connections are in a perfect condition and that they are connected in the correct plugs. Keep all the connectors straight when you plug them.

6. When disconnecting any cable from the console, please turn it off(POWER button)and then unplug carefully the connector.

7. Do not expose the console to high temperature, extreme heat or cold, also to direct sunlight. OVER MAX Portable might not be able to work when the temperature is too high.

8. Do not allow the console Or its components to be in contact with any kind of Iiquid. For cleaning. use a soft cloth in water. Do not use the console until it has been fully dry.

9. Do not turn on and off the console(POWER button)so quickly and constantly as this may shorten the useful life of the console.

10. For better comfort and image quality,look directly in front of the console display and operate it in a well lighted place.

WARNING: PLEASE READ CAREFULLY INSTRUCTIONS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING MYWICO PORTABLE FOR THE FIRST TIME.

TABLE OF CONTENTS

- SECTION 1(Page 2):
- Operating Instructions
- Connection and Setup
- SECTION 2(Page 3):
- Mode of use in TV or TFT

SECTION 1

0PERATING INSTRUQTIONS

Thank you for purchasing the Over Max Portable videogame console with TFT screen，compatible with almost all the TV and TFT displays.

Box contents:

1x Over Max Portable videogame console with 132 games included.

1x A/V Cable for connecting the console to a TV display(optional AV cable).

1x Earphones for outer speaker

Touch Pen x 1

Play keypad games by buttons, play touch games by touch pen.

You can use the console plugged into a TV display or using it as a portable device The OVER MAX Portable device works with 3 type AAA batteries(optional accessories) , To insert them open the battery cover in the back side of the console and place them looking at the polarity diagram Use always batteries with enough energy and never mix up different kind of batteries or different brands.

CONNECTION AND SETUP

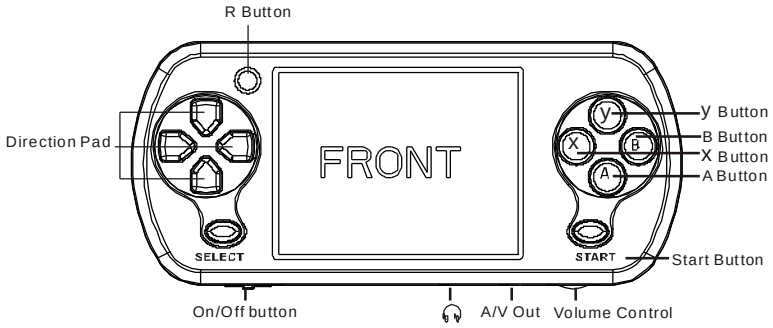

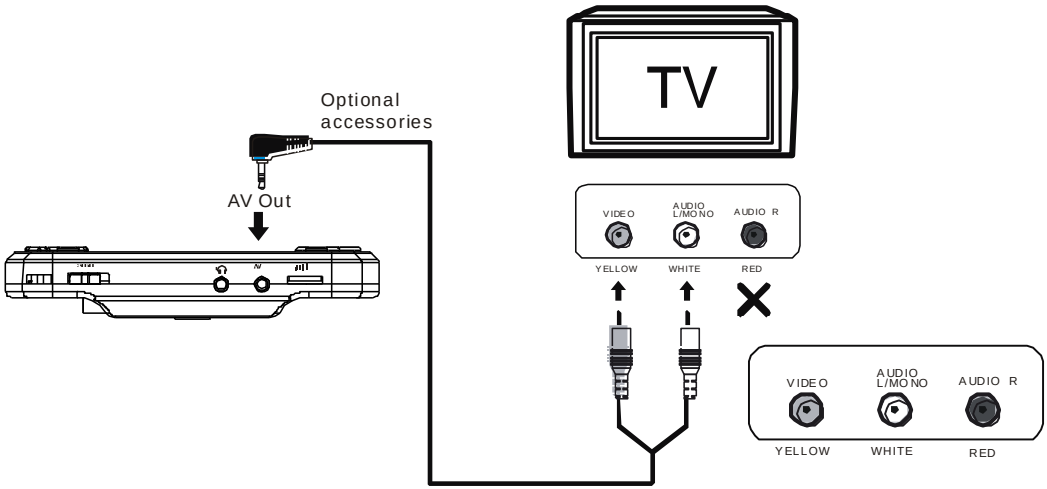

Earphones Jack: Put into earphones for outer speaker.

Volume Control：Up or down volume level，turn the wheel right for volume up and turn left for volume down.

On／Off(POWER 0N): to turn on and off the console. Move POWER button left to turn on and move right to turn off.

A/V Out： Audio/Video output and connection to a TV display. Audio output is MONO so it's not necessary a third cable.

Directional Pad: game selection from the main menu. character move control ingame.

START button: No special function in console menus or games selection screen, When you press this button ingame, RESUME text will appear on the screen to pause or resume the game, and EXIT to close the game and go back to the main menu.Select desired option and then press START again to confirm

SELECT Button : Choose difference icon and some special functions in some games.

B button : Third action button, with special function in some games, like jump action.

A button : Go back in the current menu screen, go back generally or secondary action button in game, will shooting function in some games.

X button, same as A button function.

Y button, same as B button function.

R Button to close the game and go back to the main menu, select desired option and then press START again to confirm.

SECTION2

MODE OF USE IN TV OR TFT

How to connect the overmax protable device(need AV cable, AV cable is optional accessories):

1. Make sure that the console is turned off(POWER button)before connecting the A/V cable into the TV display.
2. Turn on your TV display and select AV channel(INPUT button in some TV remote controllers)
3. Next turn on the console moving POWER button in position ON Then the main console menu should appear in the TV display
4. Once you have selected the type and the game with directional pad and A button press START to start the game

How to unplug the OVERMAX PortabIe device:

1 .When you have finished playing , turn off the console moving to the right the POWER button
2. Unplug the A/V cable from the console and from the TV display,and then change the channel to TV mode in your remote controller to see the normal TV channels

WARNlNG

1. Always remember that you should not charge the non-rechargeable batteries.
2. Never Ieave children charging batteries without and adult supervision.
3. Do not take out from the charging base until they are not fully charged.
4. Discharged batteries must be replaced immediately for new ones.
5. Always check that the batteries are inserted with correct polarity,an inappropiate use can damage your console or TV display and also cause injuries as well.
6. Never shortcircuit the charging terminals, it can damage the device and also cause injuries as well
7. This device is designed ONLY for children older than 3 years old.
8. Always keep safe the packaging and instructions manual for future reference because they contain relevant information for the user.

OV-TouchPlayer

Manuál k použití

Čeština

Varování a bezpečnosnostní opatření zařízení

1. Nepokoušejte se zařízení a všechny jeho komponenty rozebírat nebo opravovat, automaticky tím ztratíte záruku.

2. Vždy zařízení vypněte (tlačítko „power) předtím, než ho připojíte k televizi.

3. Neskladujte konzoli na vlhkém či jinačím místě (např. podlaha) kde by došlo ke styku s nečistotami a prachem.

4. Neopouštějte či neházejte zařízení a všechny jeho příslušenství na tvrdou podložku. Může dojít k jeho poškození.

5. Ujistěte se, že všechny konektory jsou v pořádku a jsou připojeny do správného zdířky. Mějte všechny konektory připojeni přímo.

6. Když chcete odpojit jakýkoliv kabel, nejdřív zařízení vypněte a teprve potom bezpečně odpojte konektor.

7. Nevystavujte konzoly vysokým teplotám, extrémnímu chladu či teplu. Nenechávejte ji na přímém slunci. Může dojít k poškození a ztráty záruky. Konzole nemusí pracovat, když je teplota příliš vysoká.

8. Nedovolte abych konzole a všechno příslušenství docházelo k jakékoliv styku s tekutinou. Pro čištění používejte mírně vlhký (od vody) hadřík. Nepoužívejte konzoly, dokud není úplně suchá.

9. Nevypínejte a zapínejte konzoly (tlačítko „power“) rychle a neustále, může dojít ke zkrácení životnosti baterie.

10. Pro lepší pohodlí a obraz koukejte se na displej přímo a provozujte jej v dobře osvětleném prostoru.

VAROVÁNÍ: Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před první instalací a používáním herní konzole,

Obsah:

- Oddíl 1 (strana 2)
-Návod k obsluze
- Připojení a nastavení

Oddíl 1

Operace a instrukce

Děkujeme za zakoupení přenosné herní konzole OVERMAX s obrazovkou TFT a kompatibilní s většinami TV a TFT obrazovek.

Obsah balení:

1x OVERMAX přenosná herní konzole s nainstalovanýma 132 hrama.

1x A/V kabel pro připojení k TV nebo obrazovce (AV kabel)

1x Sluchátkový konektor pro připojení sluchátek.

1x Dotykové pero

Hrajte hry určené pro keypad na tlačítkách. Dotykové hry hrajte „dotykovým perem“

Konzoly můžete připojit k TV nebo používat jej jako přenosné zařízení. OVERMAX konzole pracuje na 3 baterii typu AAA. Chcete-li vložit baterie, otevřete zadní kryt baterii a vložte správně baterie. Dbejte na správnou polaritu. Nepoužívejte různé typy baterii různého stáří či firmy.

Připojení a nastavení

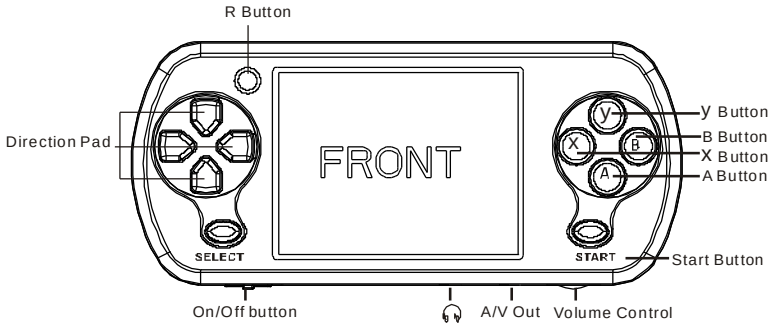

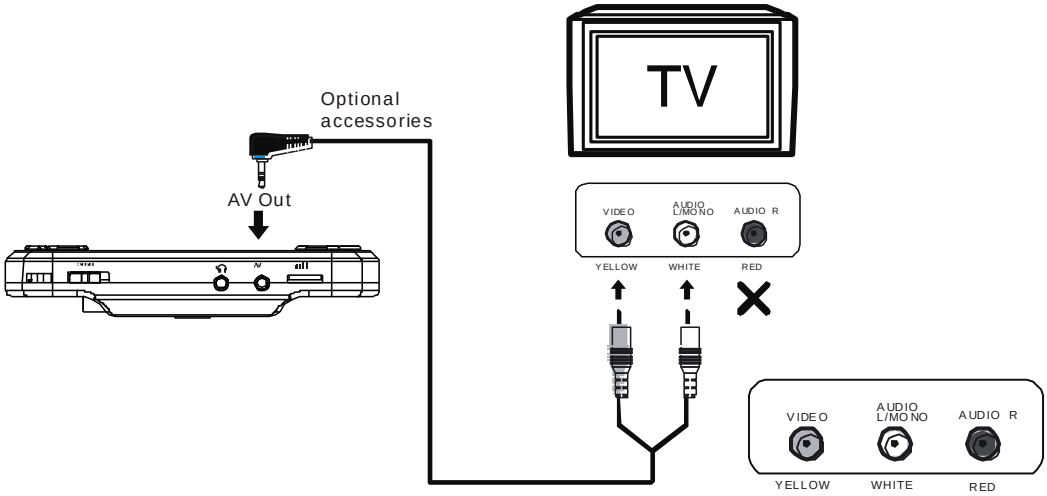

Sluchátka jack: Připojte sluchátka pro vnější poslech.

Ovládaní hlasitosti: Pohybem kolečkem po straně zařízení ovládáte hlasitost. Doprava pro vyšší hlasitost, doleva pro nižší hlasitost. Používejte vždy optimálně nastavenou hlasitost sluchátek.

Zapnutí/Vypnutí: Pro zapnutí nebo vypnutí slouží pohyblivé tlačítko „power“. Pro zapnutí posuňte vlevo, pro vypnutí vpravo.

A/V výstup: Audio/Video výstup připojte k výstupům TV nebo obrazovky. Zvuk je mono, proto není potřeba třetí kabel.

Směrový pad: Výběr her a ovládaní pohybu ve hře.

Tlačítko „start“- Žádné speciální funkce v menu konzole nebo ve hře. Když zmáčknete tlačítko ve hře, objeví se na obrazovce RESUME (pokračovat) nebo PAUSE. EXIT zavře hru a vrátí vás do hlavního menu. Vyberte požadovanou možnost a znovu zmáčkněte tlačítko START pro potvrzení.

Tlačítko „select“: Výběr různých ikon a některé speciální funkce ve hrách.

Tlačítko B: Třetí akční tlačítko, speciální funkce ve některých hrách (často jako skok).

Tlačítko A: Vrátit se do hlavního menu nebo speciální funkce ve hře (např. střelba) ve některých hrách.

Tlačítko X: Podobné funkce jako tlačítko A

Tlačítko Y: Podobné funkce jako tlačítko B

Tlačítko R: Pro zavření hry a návratu do hlavního menu. Vyberte požadovanou možnost a poté zmáčkněte tlačítko „A“ pro potvrzení.

Oddíl 2

Způsob použití k TV nebo TFT

Jak připojit konzoly OVERMAX (potřeba AV kabel, volitelné příslušenství)

1. Ujistěte se, že je konzole vypnutá (tlačítko „power“) před připojením k TV pomoci A/V kabelu k televizi.
2. Zapněte TV a vyberte A/V kanál
3. Dále zapněte konzoly pomoci tlačítka „power“. Poté se objeví na hlavní menu na obrazovce televize.
4. Jakmile jste si vybraly hru (určená pro směrové tlačítko gamepad) stiskněte tlačítko START pro spuštění hry.

Jak odpojit konzoly OVERMAX :

1 .Když skončíte přehrávaní, vypněte správně konzoly pomoci tlačítka „power“

2. Odpojte A/V kabel z konzole a od TV. Poté přepněte pomoci dálkového ovladače TV na televizní kanaly.

UPOZORNĚNÍ:

1. Vždy pomatujte, nedobíjejte nenabíjecí baterie.
2. Nenechávajte děti samotné bez dospělého dozoru při nabíjení baterií.
3. Neberte baterie z nabíječky, když nejsou plně nabité.
4. Vybité baterie musí být okamžitě vyměněné za nové nebo výjmuty.
5. Vždy kontrolujte jestli jsou baterie vloženy správnou polaritou. Špatně vložené baterie mohou poškodit konzoly nebo TV / obrazovku.
6. Nikdy nezkratujte nabíjecí kontakty, může dojít k poškození zařízení a také může způsobit poranění.
7. Toto zařízení je určeno pouze pro děti starší 3 let.
8. Vždy mějte konzoly v bezpečném obalu a návod obsluze ponechejte na pozdější použití, protože obsahuje důležité informace pro uživatele.

OV-TouchPlayer

Manuál k použitiu
slovenčina

Varovanie a bezpečnosnostní opatrenia zariadenia

1. Nepokúšajte sa zariadenie a všetky jeho komponenty rozoberať alebo opravovať, automaticky tým stratíte záruku.

2. Vždy zariadenie vypnite (tlačidlo "power) predtým, ako ho pripojíte k televízii.

3. Neskladujte konzolu na vlhkom či jinačím mieste (napr. podlaha) kde by došlo k styku s nečistotami a prachom.

4. Neopúšťajte či nehádžte zariadenia a všetky jeho príslušenstva na tvrdú podložku. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.

5. Uistite sa, že všetky konektory sú v poriadku a sú pripojené do správneho konektora. Majte všetky konektory pripojení priamo.

6. Keď chcete odpojiť akýkoľvek kábel, najskôr zariadenie vypnite a až potom bezpečne odpojte konektor.

7. Nevystavujte konzoly vysokým teplotám, extrémnemu chladu či teplu. Nenechávajte ju na priamom slnku. Môže dôjsť k poškodeniu a straty záruky. Konzola nemusí pracovať, keď je teplota príliš vysoká.

8. Nedovoľte aby som konzole a všetko príslušenstvo dochádzalo k akejkoľvek styku s tekutinou. Na čistenie používajte mierne vlhký (od vody) handričku. Nepoužívajte konzoly, kým nie je úplne suchá.

9. Nevypínajte a zapínajte konzoly (tlačidlo "power") rýchlo a neustále, môže dôjsť k skráteniu životnosti batérie.

10. Pre lepšie pohodlie a obraz pozerajte sa na displej priamo a prevádzkujte ho v dobre osvetlenom priestore.

VAROVANIE: Prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu pred prvou inštaláciou a používaním herné konzoly,

obsah:

- Oddiel 1 (strana 2)
-Návod na obsluhu
- Pripojenie a nastavenie

oddiel 1

Operácie a inštrukcie

Ďakujeme za zakúpenie prenosnej hernej konzoly OVERMAX s obrazovkou TFT a kompatibilný s väčšinami TV a TFT obrazoviek.

Obsah balenia:

1x OVERMAX prenosná herná konzola s nainstalovanýma 132 hrami.

1x A / V kábel pre pripojenie k TV alebo obrazovke (AV kábel)

1x Slúchadlový konektor pre pripojenie slúchadiel.

1x Dotykové pero

Hrajte hry určené pre keypad na tlačidlách. Dotykové hry hrajte "dotykovým perom"

Konzoly môžete pripojiť k TV alebo používať ho ako prenosné zariadenie. OVERMAX konzoly pracuje na 3 batériu typu AAA. Ak chcete vložiť batérie, otvorte zadný kryt batérie a vložte správne batérie. Dbajte na správnu polaritu. Nepoužívajte rôzne typy batériu rôzneho veku či firmy.

Pripojenie a nastavenie

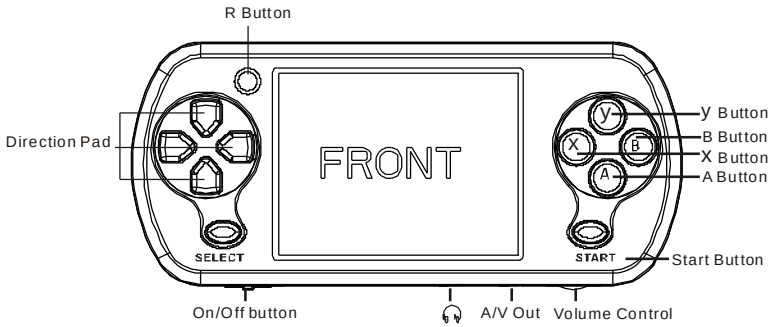

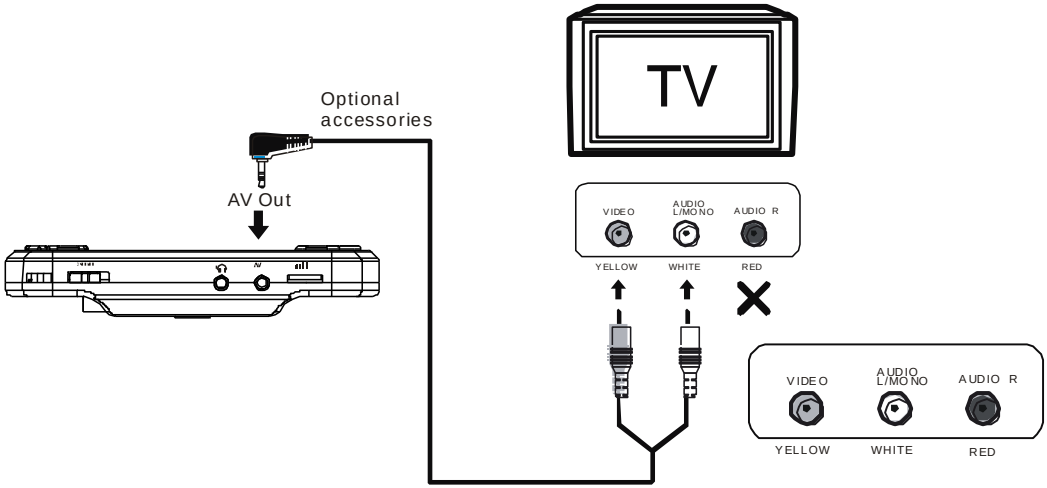

Slúchadlá jack: Pripojte slúchadlá pre vonkajšie počúvanie.

Ovládanie hlasitosti: Pohybom kolieskom po strane zariadenia ovládate hlasitosť. Doprava pre vyššiu hlasitosť, doľava pre nižšiu hlasitosť. Používajte vždy optimálne nastavenú hlasitosť slúchadiel.

Zapnutie / Vypnutie: Pre zapnutie alebo vypnutie slúži pohyblivé tlačidlo "power". Pre zapnutie posuňte vľavo, pre vypnutie vpravo.

A / V výstup: Audio / Video výstup pripojte k výstupom TV alebo obrazovky. Zvuk je mono, preto nie je potrebné tretiu kábel.

Smerový pad: Výber hier a ovládanie pohybu v hre.

Tlačidlo "štart" - Žiadne špeciálne funkcie v menu konzole alebo v hre. Keď stlačíte tlačidlo v hre, objaví sa na obrazovke RESUME (pokračovať) alebo PAUSE. EXIT zavrie hru a vráti vás do hlavného menu. Vyberte požadovanú možnosť a znova stlačte tlačidlo START pre potvrdenie.

Tlačidlo "select": Výber rôznych ikon a niektoré špeciálne funkcie v hrách.

Tlačidlo B: Tretí akčné tlačidlo, špeciálne funkcie v niektorých hrách (často ako skok).

Tlačidlo A: Vrátiť sa do hlavného menu alebo špeciálne funkcie v hre (napr. streľba) v niektorých hrách.

Tlačidlo X: Podobné funkcie ako tlačidlo A

Tlačidlo Y: Podobné funkcie ako tlačidlo B

Tlačidlo R: Pre zatvorenie hry a návrate do hlavného menu. Vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo "A" pre potvrdenie.

Oddiel 2

Spôsob použitia k TV alebo TFT

Ako pripojiť konzoly OVERMAX (potreba AV kábel, voliteľné príslušenstvo)

1. Uistite sa, že je konzola vypnutá (tlačidlo "power") pred pripojením k TV pomocou A / V kábla k televízii.
2. Zapnite TV a vyberte A / V kanál
3. Ďalej zapnite konzoly pomôcť tlačidla "power". Potom sa objaví na hlavné menu na obrazovke televízie.
4. Akonáhle ste si vybrali hru (určená pre smerové tlačidlo gamepad) stlačte tlačidlo START pre spustenie hry.

Ako odpojiť konzoly OVERMAX:

1. Keď skončíte hrávanie, vypnite správne konzoly pomôcť tlačidla "power"
2. Odpojte A / V kábel z konzoly a od TV. Potom prepnite pomôcť diaľkového ovládača TV na televízne kanaly.

UPOZORNENIE:

1. Vždy pomatujte, nedobíjajte nenabíjacie batérie.
2. Nenechávajte deti samotné bez dospelého dozoru pri nabíjaní batérie.
3. Neberte batérie z nabíjačky, keď nie sú plne nabité.
4. Vybité batérie musia byť okamžite vymenené za nové alebo vybratie.
5. Vždy kontrolujte či sú batérie vložené správnou polaritou. Zle vložené batérie môžu poškodiť konzoly alebo TV / obrazovku.
6. Nikdy neskratujte nabíjacie kontakty, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a tiež môže spôsobiť poranenie.
7. Toto zariadenie je určené len pre deti staršie ako 3 roky.
8. Vždy majte konzoly v bezpečnom obale a návod obsluhu ponechajte na neskoršie použitie, pretože obsahuje dôležité informácie pre používateľov.